


Zalecenia ogólne:

- Podczas montażu należy przestrzegać zasad BHP - powinno się nosić rękawice ochronne oraz ubrania robocze z długim rękawem.
- W czasie transportu i magazynowania chronić przed uszkodzeniem mechanicznym.

FORMTEC 1000 < MONTAŻ

ETAP > 1

Ustawianie prętów i szalunków.

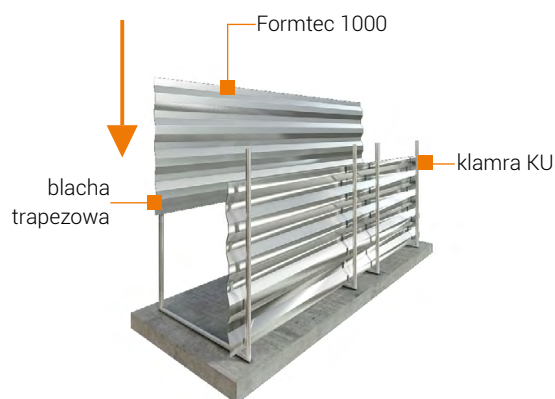

ETAP > 2

Nakładanie rurek na pręty.



ETAP > 3

Ustabilizowanie szalunków klamrami wkładanymi w rurki.



ETAP > 4


Ustabilizowanie szerokości szalunku klamrami typu C.



FORMTEC 2000 < MONTAŻ

ETAP > 1

Ustawianie szalunków na klamry D.

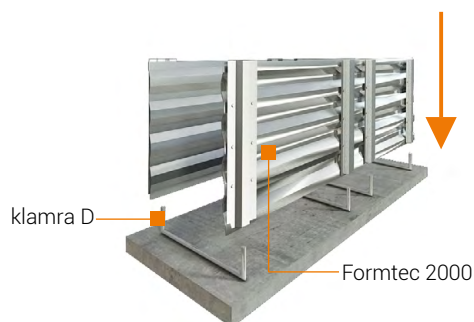

ETAP > 2

Ustabilizowanie szalunków klamrami typu D.

