


Zalecenia ogólne:

- Podczas montażu należy przestrzegać zasad BHP - powinno się nosić rękawice ochronne oraz ubrania robocze z długim rękawem.
- W czasie transportu i magazynowania chronić przed uszkodzeniem mechanicznym oraz promieniami UV.


ETAP > 1

Montowanie Poliformu na gruncie za pomocą prętów kotwiących.

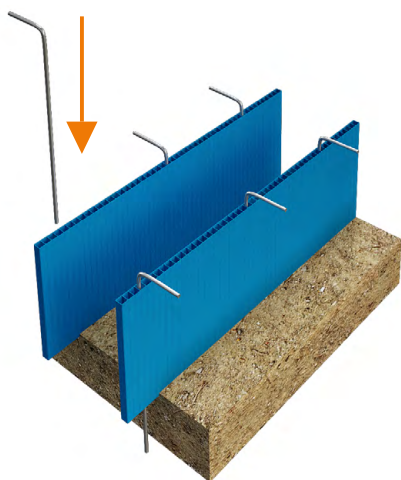

ETAP > 2


Montowanie klamry typu D.

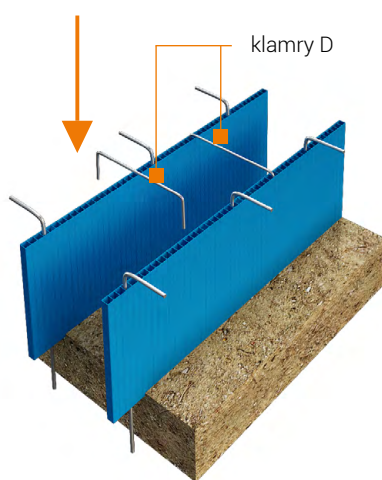

SAMONOŚNY < H = 30 CM


ETAP > 3

Betonowanie szalunków.

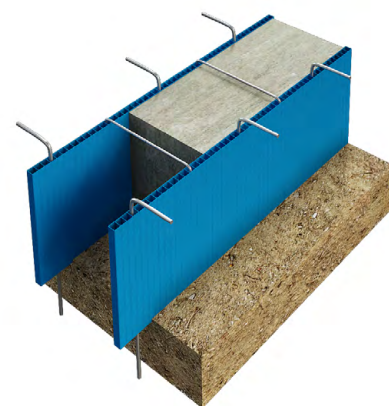


ETAP > 1

Montowanie Poliformu na gruncie za pomocą prętów kotwiących oraz mocowanie zbrojenia.

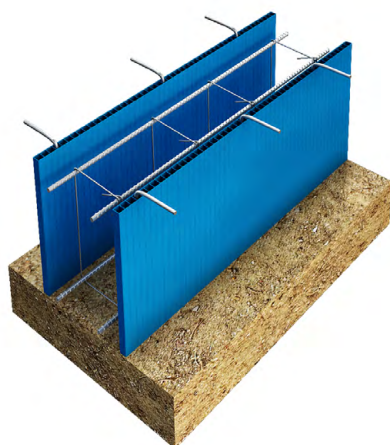

ETAP > 2

Montowanie klamry typu D. Obsypanie szalunku ziemią lub zastosowanie podparcia.

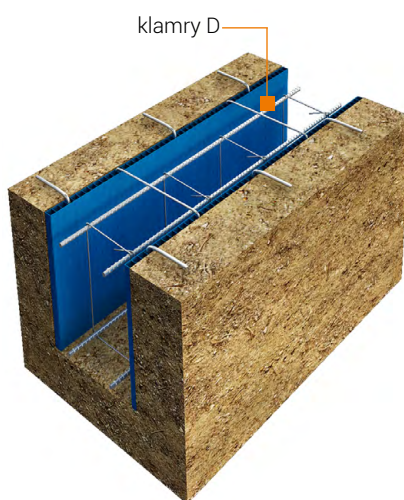

ODCIĄGI < H > 30 CM

ETAP > 3

Betonowanie szalunków.

