


Zalecenia ogólne:

- Podczas montażu należy przestrzegać zasad BHP - powinno się nosić rękawice ochronne oraz ubrania robocze z długim rękawem.
- W czasie transportu i magazynowania chronić przed uszkodzeniem mechanicznym.


ETAP > 1 TYP 1

Montowanie Formtec EDGE na gruncie.

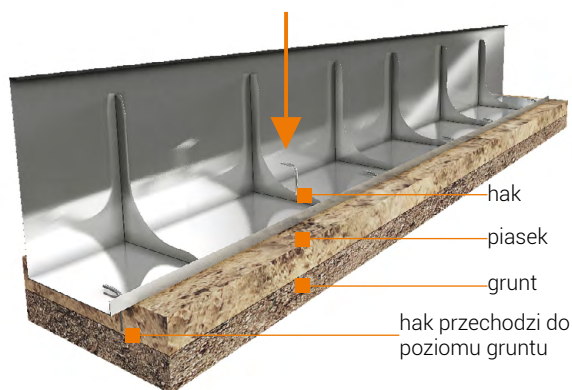


ETAP > 1 TYP 2

Montowanie Formtec EDGE na chudym betonie.

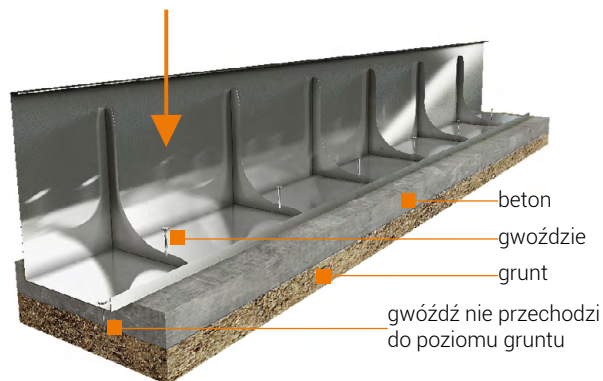


ETAP > 2

Łączenie elementów Formtec EDGE.

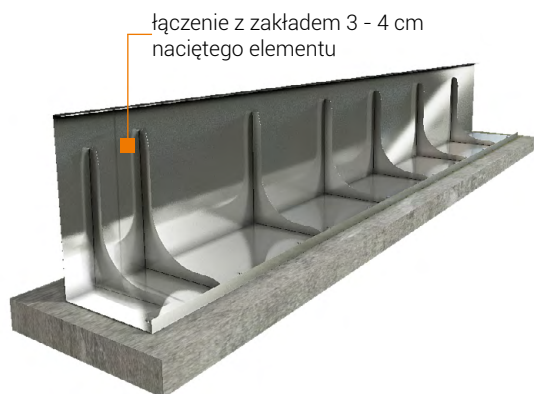

ETAP > 3

Nacinanie stopki i góry elementu w miejscu narożnika. Zaginanie naciętej blachy.

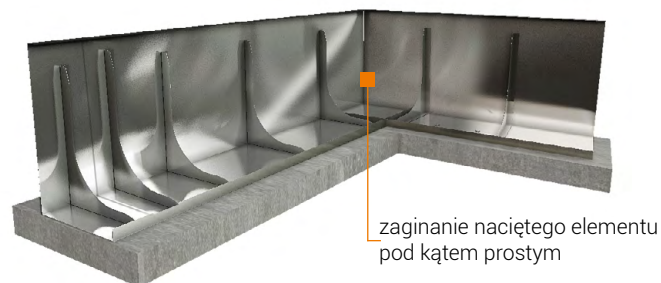

ETAP > 4 TYP 1

Betonowanie płyty fundamentowej.



ETAP > 4 TYP 2

Betonowanie ławy fundamentowej.

