


Zalecenia ogólne:

- Podczas montażu należy przestrzegać zasad BHP - powinno się nosić rękawice ochronne oraz ubrania robocze z długim rękawem.
- W czasie transportu i magazynowania chronić przed uszkodzeniem.
- Powyżej 90 cm należy stosować odciążenie z prętów zbrojeniowych.
- Do wysokości 90 cm Forflex 2000 jest samonośny.

SAMONOŚNY <math>H = 30 - 90\text{ CM}</math>


ETAP > 1

Montowanie Forflex 2000 do siatki zbrojeniowej.

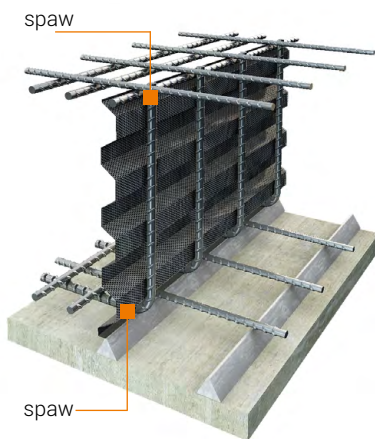


ETAP > 2

Dodanie belki drewnianej.

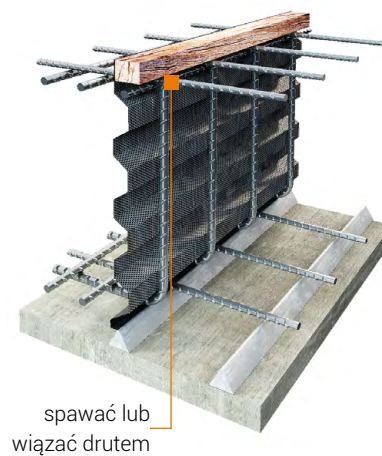


ETAP > 3

Betonowanie - wykonać z naporem na pręty.

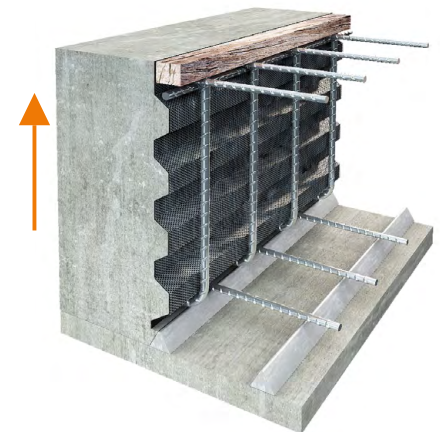


ETAP > 1

Montowanie Forflex 2000 ze zbrojeniem górnym oraz usztywnieniem poziomym.

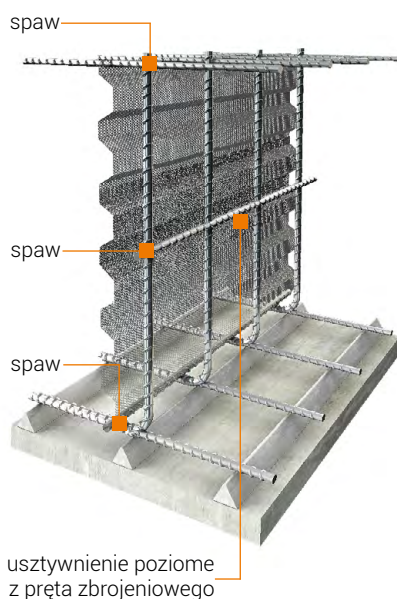

ETAP > 2

Montowanie odciążów lub podpór.

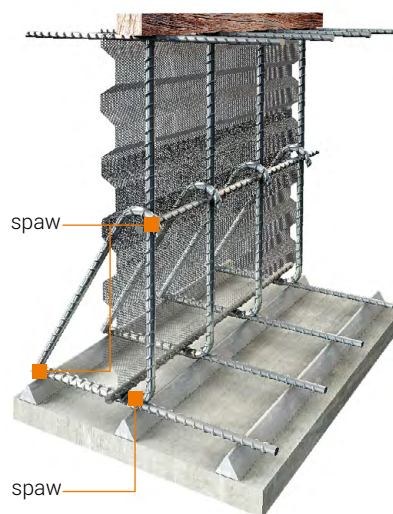

ETAP > 3

Betonowanie - wykonać z naporem na pręty.

