


Zalecenia ogólne:

- Podczas montażu należy przestrzegać zasad BHP - powinno się nosić rękawice ochronne oraz ubrania robocze z długim rękawem.
- W czasie transportu i magazynowania chronić przed uszkodzeniem.
- Powyżej 90 cm należy stosować odciążenie z prętów zbrojeniowych.
- Do wysokości 90 cm Forflex 5000 jest samonośny.

SAMONOŚNY <math>H = 30 - 90 \text{ CM}</math>


ETAP > 1

Montowanie Forflex 5000 do siatki zbrojeniowej.

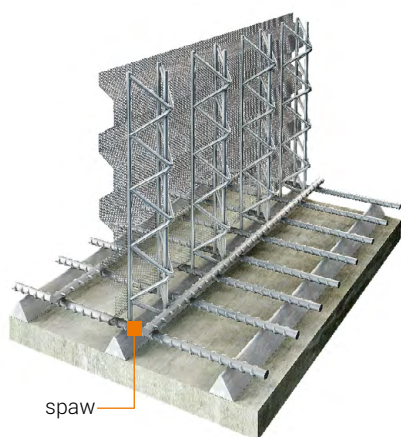


ETAP > 2

Dodawanie zbrojenia górnego oraz belki drewnianej.

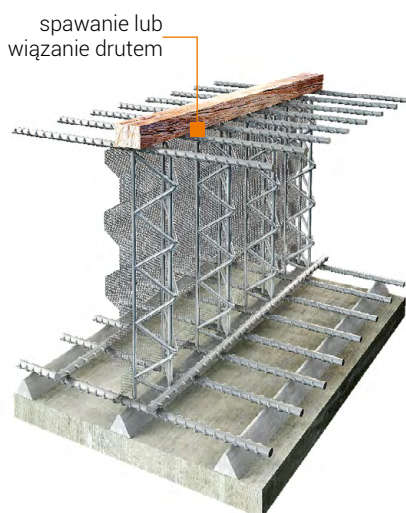


ETAP > 3

Betonowanie - wykonać z naporem na kratownicy.

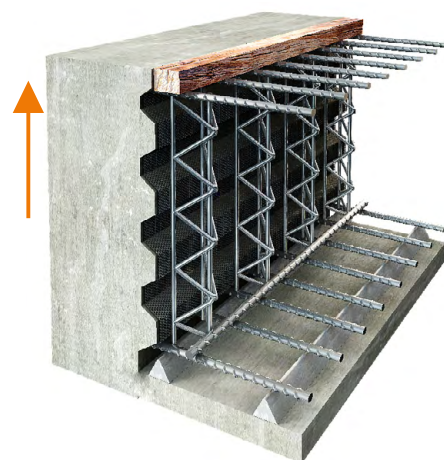


ETAP > 1

Montowanie Forflex 5000 ze zbrojeniem górnym oraz usztywnieniem poziomym.

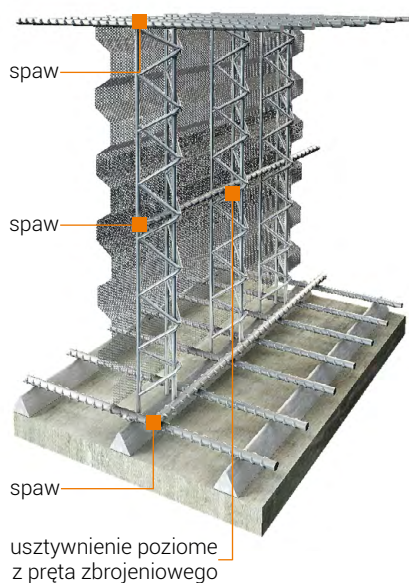

ETAP > 2

Montowanie odciążów lub podpór. Dodanie belki drewnianej.

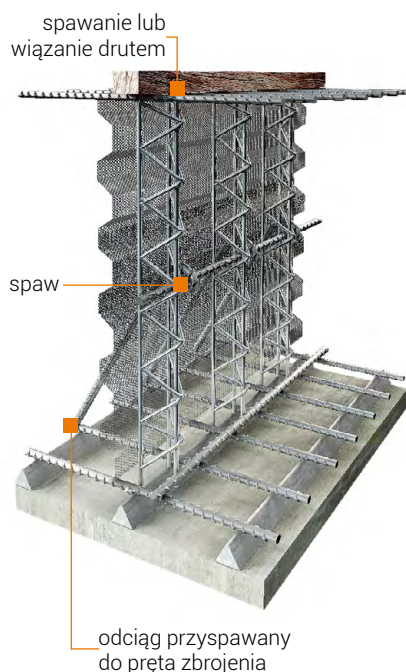

ODCIĄGI <math>H > 90 \text{ CM}</math>

ETAP > 3

Betonowanie - wykonać z naporem na kratownicy.

