


Zalecenia ogólne:

- Podczas montażu należy przestrzegać zasad BHP - powinno się nosić rękawice ochronne oraz ubrania robocze z długim rękawem.
- W czasie transportu i magazynowania chronić przed uszkodzeniem.


ETAP > 1

Montowanie Topform do szalunków.

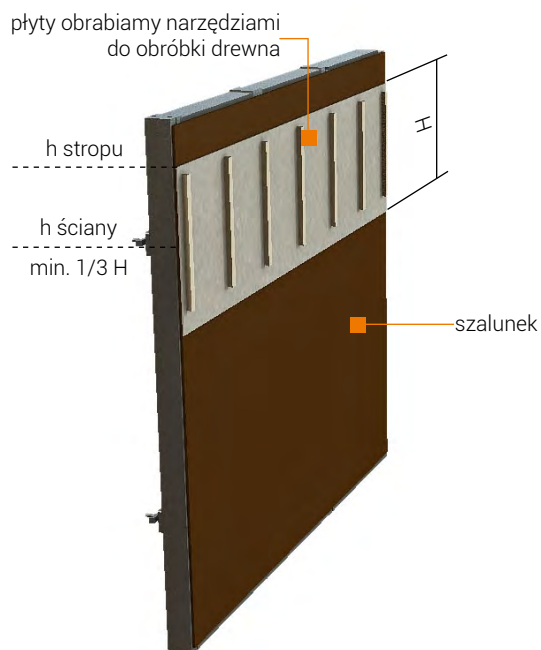

ETAP > 2

Betonowanie ścian.

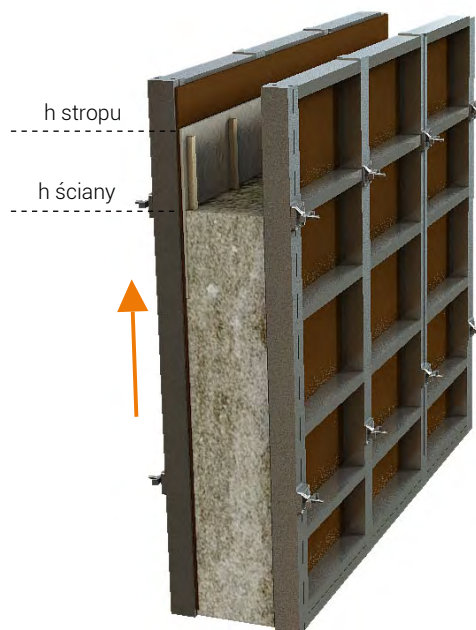

ETAP > 3

Rozszalowanie ścian.

profile PVC umożliwiają mocne połączenie z betonem



ETAP > 4

Szalowanie i betonowanie stropu.

