


## Zalecenia ogólne:

- Podczas montażu należy przestrzegać zasad BHP - powinno się nosić rękawice ochronne oraz ubrania robocze z długim rękawem.
- W czasie transportu i magazynowania chronić przed uszkodzeniem.


## ETAP &gt; 1

Dostarczenie Topform 2000 w gotowych elementach - dociętych na wymiar.

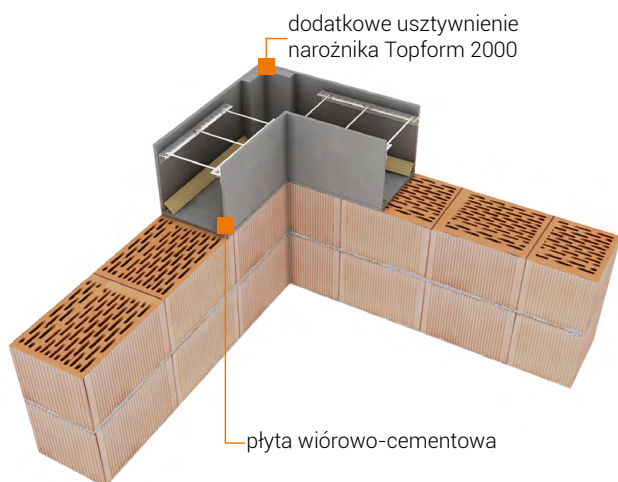


## ETAP &gt; 2

Dostawianie elementów Topform 2000.

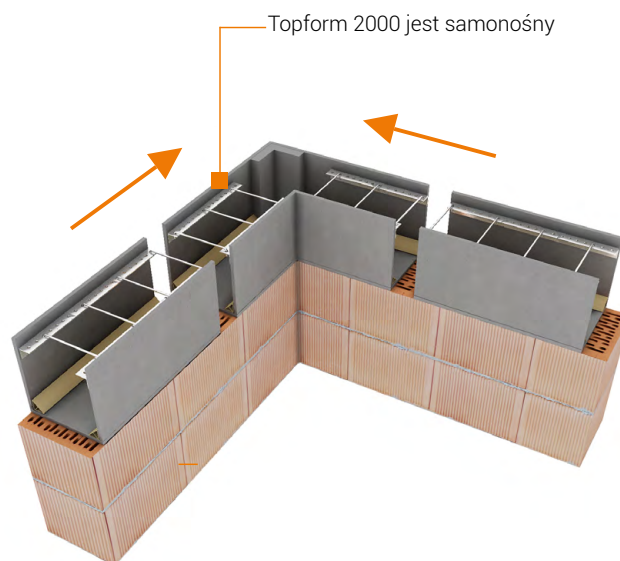

## ETAP &gt; 3

Łączenie elementów metalowymi blaszkami za pomocą śrub.

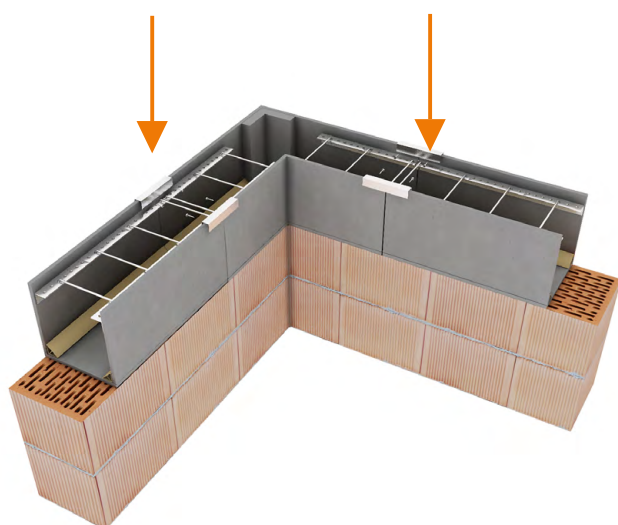

## ETAP &gt; 4

Betonowanie elementów.

