


Zalecenia ogólne:

- Podczas montażu należy przestrzegać zasad BHP - powinno się nosić rękawice ochronne oraz ubrania robocze z długim rękawem.
- Produkt chronić przed wilgocią, uszkodzeniem mechanicznym i niekorzystnymi czynnikami chemicznymi.

ETAP 1

Ułożenie elementu Cetflex ACF na zbrojeniu górnym płyty żelbetowej.

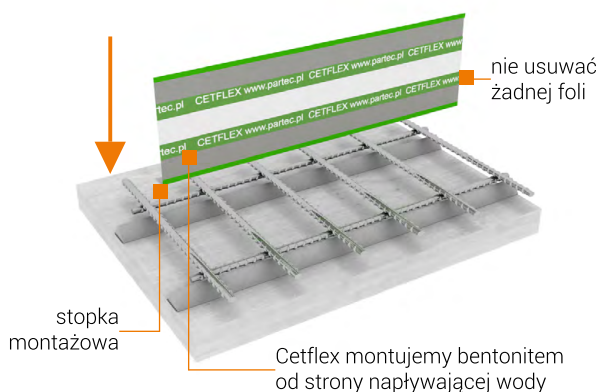


ETAP 2

Montowanie Cetflex ACF za pomocą odginanych blaszek.




ETAP 2

Łączenie kolejnych odcinków na zakład za pomocą klamer.

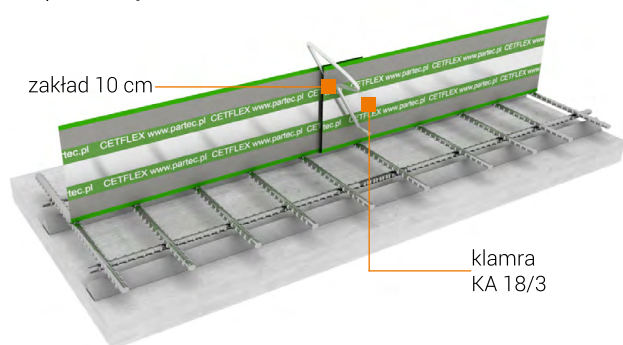


ETAP 3

Wykonywanie naroża lub kształtek bezpośrednio przy montażu przez nacięcie stopki i zagięcie elementu.

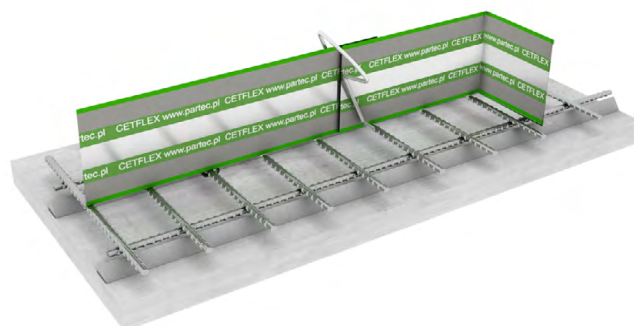

ETAP 4 TYP 1

Łączenie taśm Cetflex z taśmami PVC przy użyciu łączników śrubowych KS.

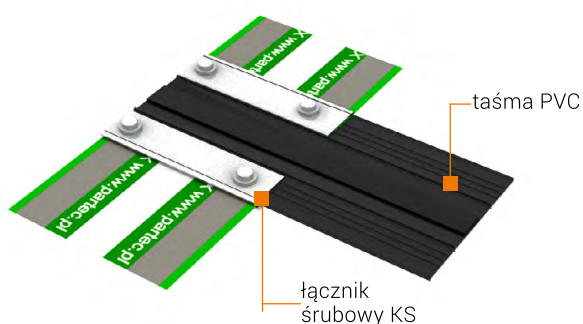

ETAP 4 TYP 2

Łączenie blachy ACF i AC klamrami.

