


## Zalecenia ogólne:

- Podczas montażu należy przestrzegać zasad BHP - powinno się nosić rękawice ochronne oraz ubrania robocze z długim rękawem.
- Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wilgocią i opadami atmosferycznymi.
- Produkt należy montować warstwą bitumu do konstrukcji.


## ETAP &gt; 1

Przygotowanie do izolacji betonowej ściany fundamentowej.

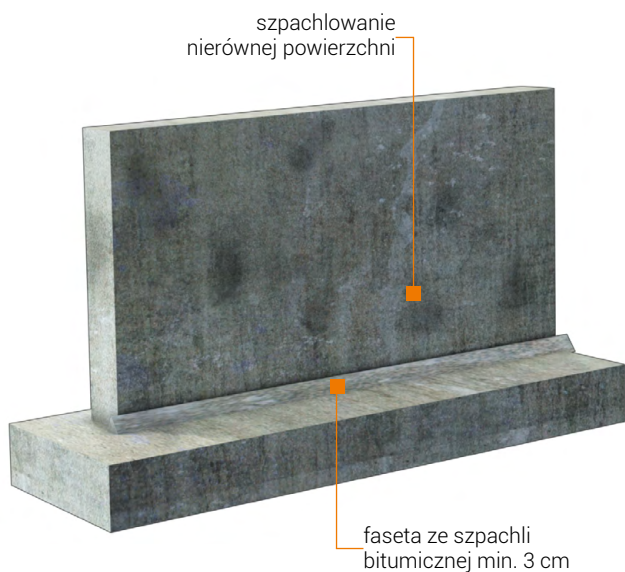


## ETAP &gt; 2

Gruntowanie ściany.

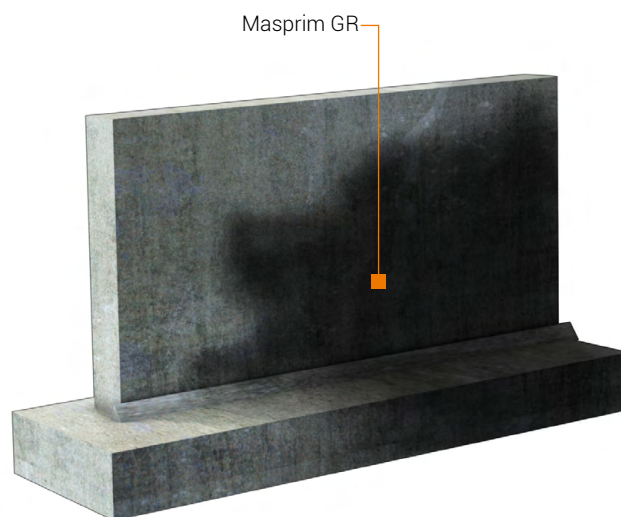

## ETAP &gt; 1

Maty Perbit są samoprzylepne i układane na zimno - zakład 5 cm.

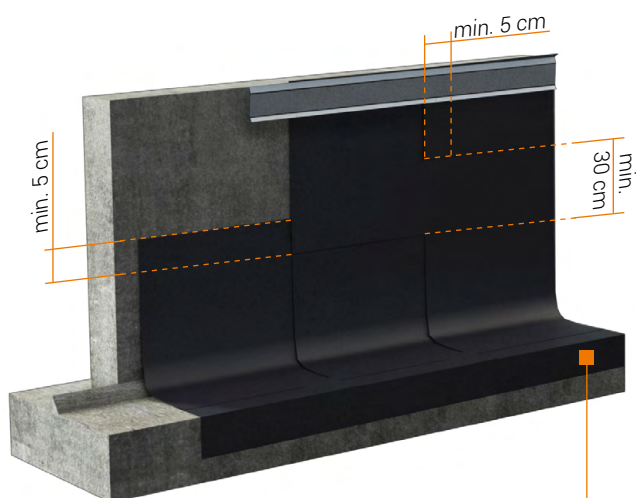

można układać w trudnych warunkach atmosferycznych, dzięki tolerującemu wilgoć systemowi gruntowania

## ETAP &gt; 2

Układanie styropianu.

