


Zalecenia ogólne:

- Podczas montażu należy przestrzegać zasad BHP - powinno się nosić rękawice ochronne oraz ubrania robocze z długim rękawem.
- Minimalne zakotwienie w ścianie - 50 mm, przy zakotwieniu = 1/3 wysokości Fordeck, nie jest konieczne stosowanie haków montażowych.


ETAP 1

Montowanie Fordeck 1000 do powierzchni szalunku.

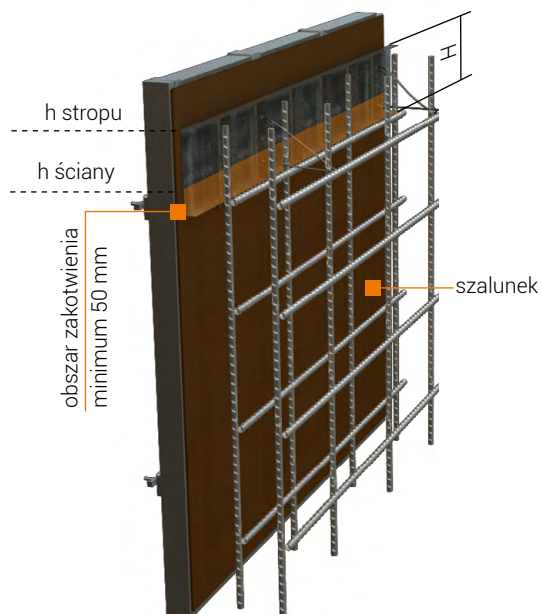

ETAP 2

Betonowanie ścian.

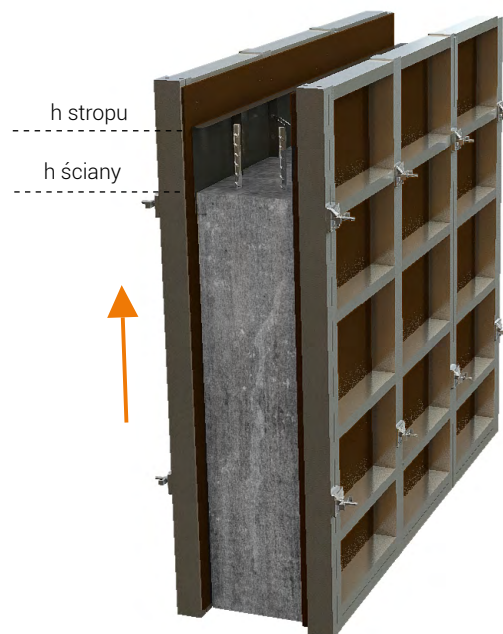

ETAP 3

Rozszalowanie ścian.



ETAP 4

Szalowanie i betonowanie stropu.

