


Zalecenia ogólne:

- Podczas montażu należy przestrzegać zasad BHP - powinno się nosić rękawice ochronne oraz ubrania robocze z długim rękawem.
- Produkt chronić przed wilgocią, uszkodzeniem mechanicznym i niekorzystnymi czynnikami chemicznymi.


ETAP > 1

Ułożenie elementu Bituflex BS/BS+ na zbrojeniu górnym płyty żelbetowej.

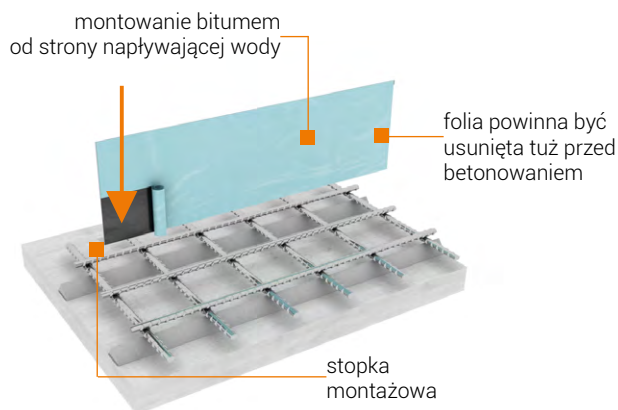


ETAP > 2

Łączenie kolejnych odcinków na zakład za pomocą klamer KA 18/3. Wykonywanie naroża lub kształtek bezpośrednio przy montażu przez nacięcie stopki i zagięcie elementu. Betonowanie.

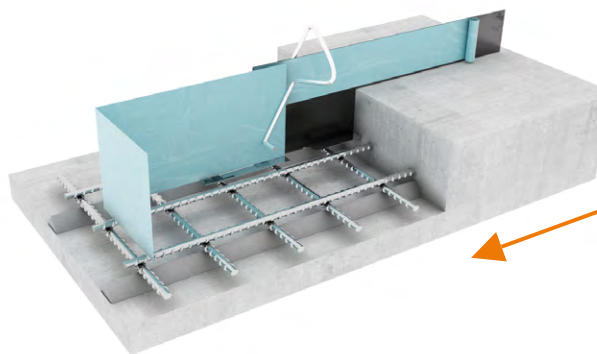


MONTOWANIE BITUFLEX BS/BS+

Montowanie Bituflex BS/BS+ za pomocą odginanych blaszek.

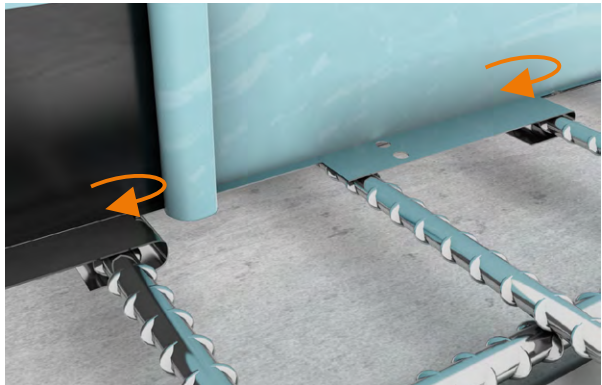


MONTOWANIE BITUFLEX BR/BR+

Ustabilizowanie Bituflex BR/BR+ przy pomocy klamry MBA 18/3 i przymocowanie do siatki zbrojeniowej drutem wiązkowym.

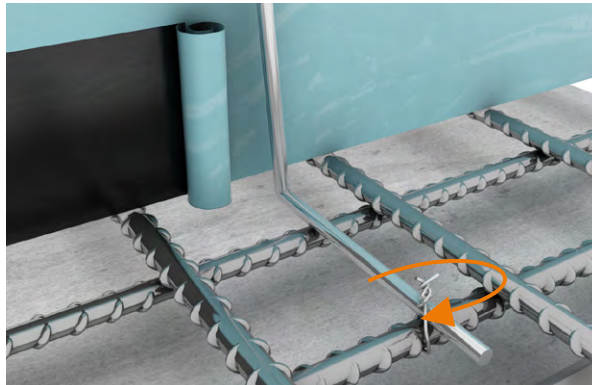

ŁĄCZENIE ŁĄCZNIKIEM KS

Łączenie rolek Bituflex z bitumo- i olejoodpornymi przy użyciu łączników śrubowych KS.

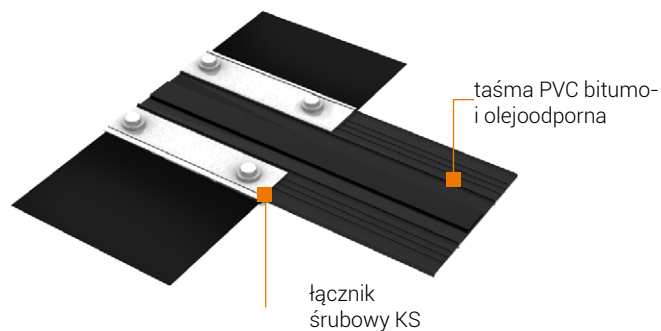

ŁĄCZENIE KLAMRAMI KA

Łączenie blachy Bituflex i Forflex 1000 BV klamrami KA.

