


ŚCIANA SZCZELINOWA - USZCZELNIENIE ZAMKA

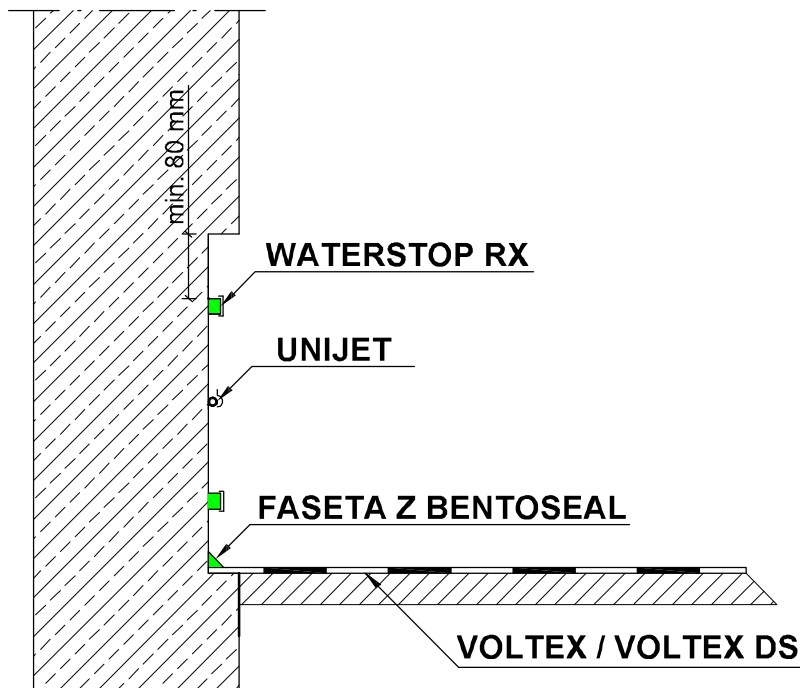

UWAGA:

- WATERSTOP RX INSTALOWAĆ PRZY POMOCY SIATKI REVOFIX
- KOLEJNE ODCINKI WATERSTOP RX ŁĄCZYĆ NA STYK
- UNIJET INSTALOWAĆ PRZY POMOCY HACZYKÓW MONTAŻOWYCH
- MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ WATERSTOP OD KRAWĘDZI - 80mm

Zastosowane produkty:

- VOLTEX
- UNIJET
- WATERSTOP RX
- REVOFIX
- BENTOSEAL

Skala: BRAK



PARTEC

PARTEC Sp. z o. o.

Biurowo i magazyn:

Gajków ul. Swobodna 6
55-002 Kamieniec Wrocławski

tel. +48 71 787 98 02

fax +48 71 798 16 93

biuro@partec.pl

www.partec.pl

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są uważane za prawdziwe oraz dokładne i stanowią jedynie podstawę do wykonania specyfikacji. Każdy projekt przed instalacją powinien być zweryfikowany i zatwierdzony przez projektanta ze stosownymi uprawnieniami. W razie jakichkolwiek pytań czy też wątpliwości prosimy o konsultację z działem technicznym firmy PARTEC. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian.