# SZYB WINDOWY - USZCZELNIANIE PRZERWY ROBOCZEJ

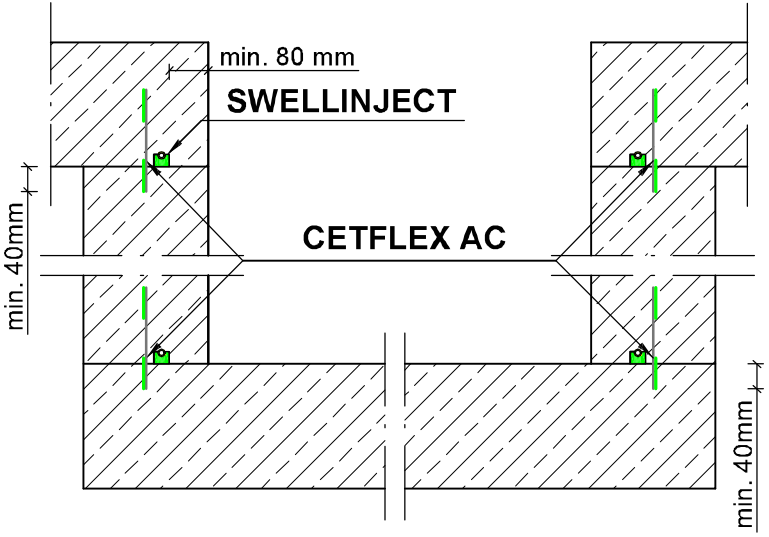


UWAGA:

- KOLEJNE ODCINKI CETFLEX UKŁADAĆ NA ZAKŁAD MIN. 100mm I ŁĄCZYĆ KLAMRĄ MONTAŻOWĄ
- DOLNA OTULINA CETFLEX W PŁYCIE MIN. 40mm
- SWELLINJECT INSTALOWAĆ PRZY POMOCY SIATKI REVOFIX

Zastosowane produkty:

- CETFLEX AC
- REVOFIX
- SWELLINJECT

Skala: BRAK

P A R T E C

PARTEC Sp. z o. o.

Biuro i magazyn:
Gajków ul. Swobodna 6
55-002 Kamieniec Wrocławski

tel. +48 71 787 98 02
fax +48 71 798 16 93
biuro@partec.pl
www.partec.pl

Informacje zawarte w niniejszym dokumecie są uważane za prawdziwe oraz dokładne i stanowią jedynie podstawę do wykonania specyfikacji. Każdy projekt przed instalacją powininen być zweryfikowany i zatwierdzony przez projektanta ze stosownymi uprawnieniami. W razie jakichkolwiek pytań czy też wątpliwości prosimy o konsultację z działem technicznym firmy PARTEC. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian.